

ソフトウェア取扱説明書





はじめに

メモリーカード (Windows)

メモリーカード (Macintosh)

ImageMixer

(Windows)

ビデオチャット (Windows)

その他

お買い上げありがとうございます

ご使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ビデオカメラの取り扱いについては、ビデオカメラの取扱説明書 をお読みください。パソコンの取り扱いについては、パソコン付 属の取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、

必要なときにお読みください。

パソコンに接続するまえに

ご注意

デジタルビデオカメラ (以下、ビデオカメラ)をパソコンに接続するまえに、本書をよく読み、付属の CD-ROM から適切なソフトウェアをインストールしてください。

インストールせずにビデオカメラを接続したり、間違ったソフトウェアをインストールしてから接続すると、動画や静止画をパソコンに読み込めなくなることがあります (瓜冬P.88)。

パソコンで使うときの流れ



ドライバなどをインストールする

付属の CD-ROM からドライバやアプリケーションをインストールします。



ビデオカメラを接続する

付属の USB (Universal Serial Bus) ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。



パソコンを操作する

次の取扱説明書を参考に、パソコンを操作します。

- 本書
- ImageMixerのオンラインヘルプ
- フォト・ナビゲーター取扱説明書(オンラインマニュアル)
- ・ パソコン付属の取扱説明書とヘルプ

※ビデオカメラのイラストは、実物と異なります。

こんなことができます

あなたの作品をお友達へ送りましょう

せっかく撮影した動画や静止画が、カセットテープやメモリーカードのなかで眠っていませんか?

素敵な場面を撮影できても、テレビにつないで鑑賞するだけでは観客は家族とお客様だけです。遠くに住んでいる親戚やお友達には観てもらえません。大切な作品が入ったカセットテープやメモリーカードですから、譲ってしまうわけにはいきません。

そんな悩みはパソコンで解決できます。USB ケーブルで接続すると、ビデオカメラからパソコンへ、動画や静止画をコピーできます。あとはメールや Video CD を使って、あなたの作品を届けることができます。

「私のパソコンへ取り込めますか?

USB 端子のあるパソコンならまず大丈夫です。

- ・ Windows の場合→「1章 メモリーカード (Windows)」(NSP.9)
- Macintosh の場合→「2章 メモリーカード (Macintosh)」(NSP.23)

|メールで送れますか?

ビデオカメラから取り込んだ動画ファイルは大容量です。メールにそのまま添付すると、容量が大きすぎて送受信に時間がかかったり、相手に届かないことがあります。付属のImageMixer でファイルサイズを小さくしましょう。

静止画ファイルの場合も、ファイルサイズを小さくすることをお勧めします。

• ImageMixer について→「3章 ImageMixer」(ISP.31)

アルバムに貼って閲覧しましょう

よく似たファイル名ばかりで、どのファイルがどんな内容だったのか判らなくなってはいませんか?

付属の ImageMixer を使うと、写真を貼ったアルバムのようにパソコンで動画や静止画を一覧表示できます。アルバムをめくるように鑑賞できるので、メールで送りたいファイルを簡単に探せます。

• ImageMixer について→「3章 ImageMixer」(123P.31)

編集して完成度をアップさせましょう

撮影したときは会心の名場面だったのに、再生したら間延びした退屈な作品になっていた。そんな経験はありませんか?

作品の善し悪しは、編集で決まります。ビデオカメラとビデオデッキがあれば動画を編集できますが、付属の ImageMixer を使うと、パソコンに読み込んでより高度な編集を楽しめます。

完成した作品は、パソコンで再生するほか、メールで送ったり、インターネットで上映できます。

• ImageMixerについて→「3章 ImageMixer」(1887-31)

上手く編集するコツは?

見栄えのする作品に仕上げるコツは、短いカットをテンポよく繋ぐこと。撮影した動画から印象的な部分を選び出して、短く切りつめて並べてみましょう。

撮影したときの順序にこだわることはありません。自由な発想を楽しんで、簡単な物語になるように並べると、作品の完成度はグンとアップするはずです。

慣れるまでは、30 秒以下のカットを並べて 3 分以下の作品を作ってみることをお勧めします。

Video CD を作れますか?

パソコンに CD-R ドライブがあれば、編集した作品を Video CD に記録できます。 650MBの CD1 枚に最大 64分の動画を記録できるので、メールでは送りにくい長時間の作品も、Video CD に記録して気軽に送ることができます。

ほとんどの DVD プレーヤで再生できるので、パソコンを持たない人に届けたいときにも役立ちます。

• Video CD について→「3章 ImageMixer」(123P.31)

ビデオカメラを活用しましょう

パソコンと組み合わせて、ビデオカメラの機能を使いこなしましょう。

「インターバルショット

ビデオカメラのインターバルショット機能と、付属のフォト・ナビゲーターのムービー機能を組み合わせると、テレビでおなじみの超微速度撮影を実現できます。

- インターバルショットについて→ビデオカメラの取扱説明書の2章
- フォト·ナビゲーターについて→「4章 フォト·ナビゲーター(Windows)」(**L**愛P.63)

■つぼみの開花を撮影する場合

花のつぼみのまえにビデオカメラを設置し、インターバルショット機能を使って静止画を自動撮影します。静止画ファイルをパソコンに取り込み、フォト・ナビゲーターのムービー機能を使うと、数時間かかる開花の様子を数秒に凝縮した動画ファイルができます。

インターバルタイムを 15 秒に設定して撮影し、フォト・ナビゲーターで 30 フレーム / 秒の動画ファイルにすると、実際の 1 時間が動画ファイルでは 8 秒間に凝縮されます。

■Macintosh をお使いの場合は

フォト・ナビゲーターの代わりに、QuickTime Pro (アップルコンピュータ社)をお使いください。QuickTime Player のファイルメニューで「イメージシーケンスを開く」を選び、撮影した一番最初の静止画ファイルを開きます。

リアルタイム取り込み

USB ケーブルでパソコンに接続すると、ビデオカメラをパソコンのカメラとして使うことができます。ビデオカメラのテープに録画する代わりに、パソコンに録画します。

• リアルタイム取り込みについて→「3章 ImageMixer」(**P**3P.31)

「テレビ電話 (ビデオチャット)

USB ケーブルでパソコンに接続し、パソコンで Windows Messenger などを使うと、テレビ電話 (ビデオチャット) を実現できます。しかも、常時接続のインターネット回線を使っていれば、電話料金がかかりません。

なお、通話相手にもインターネットに接続したパソコンが必要です。

・ テレビ電話について→ [5章 ビデオチャット (Windows)] (IP3P.71)

本書の読みかた

ソフトウェア取扱説明書は、次のように分かれています。

■1章 メモリーカード (Windows)

USB ケーブルを使って、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンのハードディスクにコピーできます。

Windowsをお使いの場合にお読みください。

■2章 メモリーカード (Macintosh)

USB ケーブルを使って、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンのハードディスクにコピーできます。

Macintosh をお使いの場合にお読みください。

■3章 ImageMixer

静止画や動画を取り込んでアルバムを作ります。静止画の色や明るさを調節したり、動画を編集して Video CD を作ることができます。

■4章 フォト・ナビゲーター (Windows)

インターバルショット機能を使って撮影した静止画ファイルから、動画ファイルを作る ことができます。また、静止画を取り込んでアルバムを作ることができます。

Windows をお使いの場合にお読みください。

■5章 ビデオチャット (Windows)

インターネットへの常時接続回線をお使いの場合、ビデオカメラを使ってテレビ電話(ビデオチャット)を実現できます。

Windows をお使いの場合にお読みください。

■6章 その他

付属のソフトウェアが正常に動作しない場合の対処方法などについて記載しています。

記号の意味

本文には、次の記号が使われています。

現象が記載されています。
◆準備◆ 操作のまえに準備しておくことが記載されています。
次へ続くす。

本書の表記について

- お使いのパソコンのOSの種類によっては、画面表示や操作方法が本書と異なることがあります。
- 本書では、CD-ROM ドライブのドライブ名を (D:) としています。お使いのパソコンによっては、ドライブ名が異なることがあります。
- 本書に記載されているホームページアドレス (URL) は、本製品の発売時のものであ り、変更されることがあります。

著作権について

あなたが付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CD を BGM とするムービーを編集する場合は、音楽 CD の複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。

他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- Microsoft、Windows、NetMeeting、HotMail、MSN、DirectXは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Media は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。
- Macintosh、iBook、Mac OS、QuickTime は、米国 Apple Computer, Inc. の米国 およびその他の国における登録商標です。iMac は、米国 Apple Computer,Inc. の米 国およびその他の国における商標です。
- Pentium は、米国 Intel Corporation の登録商標です。
- ロキシオは、米国 Roxio 社の登録商標です。Toast は、米国 Roxio 社の米国およびその他の国における商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

USB ケーブルを使って、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンのハードディスクにコピーできます。

動作環境 (お使いになれるパソコン) 10 パソコンに読み込むまでの流れ 11 ドライバをインストールする 12 CD-ROM をセットする 12 USB マスストレージクラスドライバ 12 G.726 デコーダ 14
G.726 アコータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ファイルをパソコンにコピーする18
ビデオカメラを取りはずす19 Windows 98SE の場合19
Windows Me/2000/XP の場合. 19 ファイルをパソコンで扱う. 21 静止画を表示する 21 動画を再生する 21



動作環境 (お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンでは、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンへコピーできます。

OS : 次の OS のプリインストール版を動作対象とします。OS をアップグ

レードした場合は、動作を保証しません。

• Windows 98 Second Edition (以下、98SE)

• Windows Millennium Edition (以下、Me)

• Windows 2000 Professional (以下、2000)

• Windows XP Home Edition (以下、XP)

• Windows XP Professional (以下、XP)

端子 : 標準装備の USB 端子



- USB ケーブルの延長ケーブルは使わないでください。
- USBハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使わないでパソコン本体の USB 端子に接続してください。
- 新たに購入したメモリーカード(付属品のメモリーカードを除く)をお使いになる場合は、撮影のまえにビデオカメラでメモリーカードを初期化(フォーマット)してください。ビデオカメラとパソコンを USB ケーブルで接続したときに、ファイルをコピーできないことがあります。
- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

ተ

パソコンに読み込むまでの流れ



ドライバをインストールする (©3°P.12)

付属の CD-ROM からドライバをインストールします。

USB マスストレージクラスドライバ(Windows 98SEのみ)



ビデオカメラを接続する (List P.15)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

• USB マスストレージクラスドライバをインストールする まえに接続すると、異なるドライバがインストールされる ことがあります (Windows 98SEのみ) (瓜客 P.88)。



ファイルをパソコンにコピーする (ICS P.18)

ビデオカメラのメモリーカードから、静止画ファイルをパソコンへコピーします。



ビデオカメラを取りはずす (ISPP.19)

ビデオカメラをパソコンから取りはずし、電源を切ります。



ファイルをパソコンで扱う (©3°P.21)

静止画ファイルをパソコンで見たり、動画ファイルを再生することができます。

※ビデオカメラのイラストは、実物と異なります。

ドライバをインストールする


CD-ROM をセットする

1 付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。

2 内容を確認し、「次へ」をクリックする

画面は OS によって異なります。

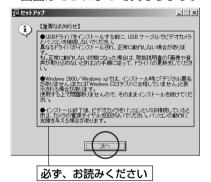

ソフトウェアの一覧が表示されます。

※続いて、次の「USB マスストレージクラスドライバ」へ進んでください。

▼₹

「重要なお知らせ」が表示されないときは、マイコンピュータをダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



マイ コンピュータ





Windows XP では、スタートメニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

USBマスストレージ クラスドライバ

ビデオカメラのメモリーカードがパソコンで読み書きできるようになります。

Windows Me/2000/XPの場合

ドライバのインストールは必要ありません。USB ケーブルで接続するだけでビデオカメラのメモリーカードをパソコンで読み書きできます。

※「G.726 デコーダ」(©3P.14) へ進んでください。

Windows 98SE の場合

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続するまえに、USB マスストレージクラスドライバを次の手順でインストールしてください。

「USB マスストレージクラスドライバ」の隣の「インストール」を クリックする



ソフトウェアの説明が表示されます

インストール先を指定する画面が表示されます。

2 「完了」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard」 が表示されます。

3 「次へ」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard の完了」が表示されます。

4 「完了」をクリックする



インストールが完了し、「セットアッ プ」に戻ります。

※続いて、次の「G.726 デコーダ」へ進んでください。

G.726 デコーダ

動画ファイル (拡張子ASF) の音声がパソ コンで再生できるようになります。

1 「G.726 デコーダ」の隣の「イン ストール」をクリックする

画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます

しばらくすると 「ようこそ」 が表示さ れます。

2 「次へ」をクリックする



「製品ライヤンス契約」が表示されま す。

3 内容を確認し、「はい」をクリッ クする



必ず、お読みください

しばらくすると「セットアップの完 了」が表示されます。

4 「はい、直ちにコンピュータを再 起動します。」をクリックし、「完 了 トをクリックする



インストールが完了し、パソコンが再 起動します。


※インストールは完了しました。パソコン から CD-ROM を取り出してください。

ビデオカメラを接続する

USB ケーブルで接続する

ご注意

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- メモリーカードを交換するときやパソコンの電源を切るときは、USBケーブルを取りはずしてビデオカメラの電源を切ってください(LSP.19)。

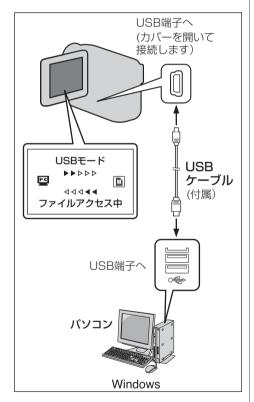

- 1 ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 メモリーカードがビデオカメラに 入っていることを確認する

- 3 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置にあわせる
- 4 ビデオカメラの電源スイッチを 「再生」の位置にあわせる ビデオカメラの電源が入ります。
- 5 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面に「USB モード」と表示されます。

接続を確認する

Windows 98SE/Me/2000の 場合

デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、「リムーバブルディスク」アイコンが表示されていることを確認します。

「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックし、「メモリーカードのなかを見る」(瓜舎P.17) へ進んでください。



Windows XP の場合

接続してしばらくすると、「リムーバブル ディスク! が表示されます。

「フォルダを開いてファイルを表示する」を選んで「OK」をクリックし、「メモリーカードのなかを見る」(LSPP.17) へ進んでください。



リムーバブルディスクが表示され ないときは

■Windows 98SEですか?

• USB マスストレージクラスドライバを インストールするまえにビデオカメラ を USB ケーブルで接続すると、異なる ドライバがインストールされ、USB ケ ーブルを使ってファイルをパソコンに 取り込めなくなる場合があります。正し い ドラ イ バ に 更 新 し て く だ さ い (瓜3~P.88)。

■Windows XPですか?

設定によって、自動的に表示されない場合があります。その場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」をクリックし、「マイコンピュータ」のなかにある「リムーバブルディスク」をダブルクリックしてください。

■正しく接続されていますか?

- ビデオカメラに AC アダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。
- USB ケーブルが確実に接続されている ことを確認してください。
- 電源つきのUSBハブを使うか、パソコン 本体のUSB端子に接続してください。

■USB 端子は Windows に認識されていますか?

コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバス (Universal Serial Bus) コントローラを使えるように設定してください。


メモリーカードの なかを見る

ファイルの種類ごとに異なるフォルダに記録されています。

ご注意

- ファイルやフォルダをメモリーカードから削除すると、ビデオカメラの動作に支障がでることがあります。パソコンではなく、ビデオカメラでファイルを削除してください。
- パソコンでメモリーカードにファイルを保存 すると、ビデオカメラの動作に支障がでることがあります。

■静止画を見る場合

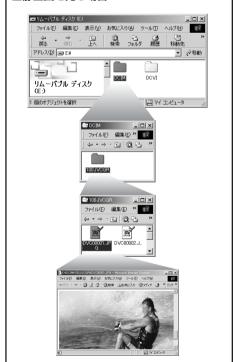

※フォルダは、ビデオカメラで静止画または動画を撮影したときに作成されます。

静止画 (拡張子 JPG)

「DCIM」フォルダのなかのフォルダにあります。

動画 (拡張子 ASF)

「DCVI」フォルダのなかのフォルダにあります。

ファイルをパソコンにコピーする

ご注意

- 「ファイルアクセス中」と表示されている場合は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- 新しいフォルダを「マイドキュメント」フォルダなどに作成し、 フォルダ名をつけてダブルクリックする
 - 「My Pictures」フォルダがあると きは、そのなかに作ることもできます。



- 2 「マイコンピュータ」の「リムー バブルディスク」アイコンをダブ ルクリックする
 - Windows XP では、この手順は必要ありません。



メモリーカードのなかのフォルダが 表示されます。

- 3 コピーするファイルを選ぶ
 - ファイルのある場所について (ICST P.17)

4 手順 1 で作成したフォルダに、 ファイルをドラッグ& ドロップす る



ビデオカメラの液晶画面に「ファイル アクセス中」と表示され、メモリーカ ードからパソコンにファイルがコピ ーされます。

伽

ビデオカメラを取りはずす

Windows 98SE の場合


- 1 ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されていないことを確認する
 - 「ファイルアクセス中」と表示されているときは、消えるまでしばらくお待ちください。



2 「マイコンピュータ」の「リムー バブルディスク」アイコンをマウ スの右ボタンでクリックする

メニューが表示されます。

3 メニューの「取り出し」をクリックする

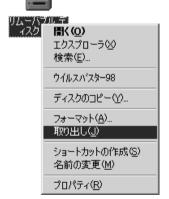

「リムーバブルディスク」アイコンが 消えます。

アイコンが消えない場合は、しばらく待ってから手順4へ進みます。

- 4 USB ケーブルを取りはずす
 - メッセージが表示されたときは、 「OK」をクリックします。
- 5 ビデオカメラの電源スイッチを 「切」の位置にあわせる

ビデオカメラの電源が切れます。

Windows Me/2000/ XPの場合

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されていないことを確認する
 - 「ファイルアクセス中」と表示されているときは、消えるまでしばらくお待ちください。



2 タスクバーの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックする



「ハードウェアの取り外し」が表示されます。

表示されない場合は、しばらく待ってから手順6へ進みます。

3 次のハードウェアデバイスを選び、「停止」をクリックする

- Windows Me: USB ディスク
- Windows 2000/XP:USB大容量 記憶デバイス
- OS によって画面は異なります。



OS によってはお使いのビデオカメラの 機種名が表示されます

「ハードウェアデバイスの停止」が表示されます。

4 「OK」をクリックする

• OS によって画面は異なります。



お使いのビデオカメラの機種名が 表示されます

安全に取りはずせることを知らせる メッセージが表示されます。

5 「OK」をクリックする

OS によって画面は異なります。



- 6 USB ケーブルを取りはずす
- 7 ビデオカメラの電源スイッチを 「切」の位置にあわせる

ビデオカメラの電源が切れます。

ファイルをパソコンで扱う

静止画を表示する

静止画ファイル (拡張子 JPG) をダブルク リックすると、静止画を表示できます。



印刷するには

付属の ImageMixer を使うか (瓜舎P.31)、市販の画像処理アプリケーションをご購入ください。Internet Explorer で印刷すると、正しく印刷できないことがあります。

Windows XP の場合、静止画ファイルを 選び、「ファイル」メニューの「印刷」を クリックすると印刷できます。

動画を再生する

動画ファイル (拡張子 ASF) をダブルク リックすると、動画を再生できます。



再生できないときは

■開けない場合

Windows Media Player (バージョン 6.4 以降) が必要です。最新版の Windows Media Player を、マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてください。

http://www.microsoft.com/japan/

■開けるが再生できない場合

インターネットに接続してから、動画ファイルを開いてください。必要なソフトウェアが自動的にダウンロードされ、動画ファイルが再生されます。


■再生されるが音声がでない場合

付属の CD-ROM から G.726 デコーダを インストールしてください (CPP.14)。

2章 メモリーカード (Macintosh)

USB ケーブルを使って、メモリーカードの静止画ファ イルや動画ファイルをパソコンのハードディスクにコピ ーできます。

動作環境 (お使いになれるパソコン)	
USB ケーブルで接続する 2	5
メモリーカードのなかを見る2	
画像をパソコンにコピーする2	7
ビデオカメラを取りはずす2	8
ファイルをパソコンで扱う2	9
静止画を表示する 2	
動画を再生する 2	9

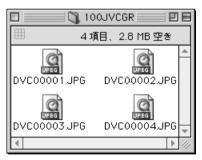

動作環境 (お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンでは、メモリーカードの静止画ファイルや動画ファイルをパソコンへコピーできます。

ハードウェア: 次のハードウェアを動作対象とします。

iMac、iBook、eMac、Power Mac G4、PowerBook G3、

PowerBook G4

OS : 次の OS を動作対象とします。

• Mac OS 9.0.4~ 9.2.2 (以下、Mac OS 9)

• Mac OS X 10.1.5、10.2.1~10.2.8、10.3.1(以下、Mac OS X)

端子 : 標準装備の USB 端子

??

• USB ケーブルの延長ケーブルは使わないでください。

USBハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使わないでパソコン本体のUSB端子に接続してください。

新たに購入したメモリーカード(付属品のメモリーカードを除く)をお使いになる場合は、撮影のまえにビデオカメラでメモリーカードを初期化(フォーマット)してください。ビデオカメラとパソコンを USB ケーブルで接続したときに、ファイルをコピーできないことがあります。

▼E


 この章の画面例は、すべて Mac OS 9 の場合です。Mac OS X では画面が異なりますが、操作は 共通です。

ビデオカメラを接続する

USB ケーブルで接続する

ご注意

- ビデオカメラの液晶画面に「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- メモリーカードを交換するときやパソコンの電源を切るときは、USBケーブルを取りはずしてビデオカメラの電源を切ってください(LSP P.28)。

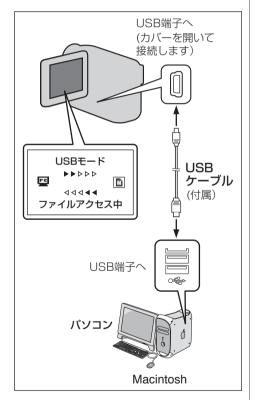

- ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 メモリーカードがビデオカメラに 入っていることを確認する

- 3 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置にあわせる
- 4 ビデオカメラの電源スイッチを 「再生」の位置にあわせる ビデオカメラの電源が入ります。

5 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面に「USB モード」と表示され、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示されます。

▼¥E

メモリーカードの名称は「名称未設定」になっています。ほかのディスクやフォルダと区別するために、別の名称に変更しておくことをお勧めします。

メモリーカードのアイコンが 表示されないときは

- ■Mac OS 9.0.4 以降をお使いですか?
- Mac OS 9 \sim 9.0.2 をお使いの場合、 USB ケーブルを使って静止画ファイル をパソコンに取り込めない場合があり ます。Mac OS 9 \sim 9.0.2 を 9.0.4 以 降にするアップデータは、アップルコン ピュータ社のホームページからダウン ロードできます。

http://www.apple.co.jp

■ Mac OS X ですか?

設定によって、自動的に表示されない場合があります。その場合は、Finder の移動メニューから「コンピュータ」を選びます。

■正しく接続されていますか?

- ビデオカメラに AC アダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。
- USB ケーブルが確実に接続されている ことを確認してください。
- 電源つきのUSBハブを使うか、パソコン 本体の USB 端子に接続してください。

メモリーカードの なかを見る

ファイルの種類ごとに異なるフォルダに記録されています。

ご注意

- ファイルやフォルダをメモリーカードから削除すると、ビデオカメラの動作に支障がでることがあります。パソコンではなく、ビデオカメラでファイルを削除してください。
- パソコンでメモリーカードにファイルを保存すると、ビデオカメラの動作に支障がでることがあります。

■静止画を見る場合 ② 名称未設定 ③ 3項目、2.8 HD 空8 □ DCIH DCVI □ 1項目、2.8 H □ DVCO0001.JP6 □ DVCO0001.JP6

※フォルダは、ビデオカメラで静止画または動 画を撮影したときに作成されます。

「静止画(拡張子 JPG)

「DCIM」 フォルダのなかのフォルダにあります。

動画 (拡張子 ASF)

[DCVI] フォルダのなかのフォルダにあります。

画像をパソコンにコピーする

ご注意

- 「ファイルアクセス中」と表示されている間は、絶対に USB ケーブルを取りはずさないでください。
- 1 新しいフォルダをハードディスク のなかに作成し、フォルダ名をつ けてダブルクリックする




2 メモリーカードのアイコンをダブ ルクリックする



メモリーカードのなかのフォルダが 表示されます。

- 3 コピーするファイルを選ぶ
 - ファイルのある場所について (配金P.26)

4 手順 1 で作成したフォルダに、 ファイルをドラッグ& ドロップする

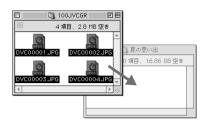

ビデオカメラの液晶画面に「ファイル アクセス中」と表示され、メモリーカ ードからパソコンにファイルがコピ ーされます。

ビデオカメラを取りはずす

メモリーカードのアイコンを「ゴ ミ箱」に捨てる







- 2 メッセージが表示されたときは、 「OK」をクリックする
- 3 ビデオカメラの液晶画面に「ファ イルアクセス中」と表示されてい ないことを確認する
 - 「ファイルアクセス中」と表示されているときは、消えるまでしばらくお待ちください。
- 4 USB ケーブルを取りはずす
- 5 ビデオカメラの電源スイッチを 「切」の位置にあわせる

ビデオカメラの電源が切れます。

ファイルをパソコンで扱う

静止画を表示する

静止画ファイル (拡張子JPG) をダブルク リックすると、静止画を表示できます。



動画を再生する

動画ファイル (拡張子 ASF) を再生するには、Windows Media Player for Mac (バージョン 6.4 以降) をご利用ください。Windows Media Player for Mac の最新版は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/japan/mac/



3章 ImageMixer

静止画や動画を取り込んでアルバムを作ります。静止画 の色や明るさを調節したり、動画を編集して Video CD を作ることができます。

動作環境 (お使いになれるパソコン)
もっと詳しく知るには
お問いあわせ先35 ソフトウェアをインストールする (Macintosh)36
CD-ROM をセットする
G.726 デコーダ
DirectX
ImageMixer
ビデオ映像を取り込む50
リアルタイムで取り込む50
テープから取り込む53
Video CD を作る 56
ファイルを管理する58
動画ファイルを編集する59
動画ファイルから Video CD を作る 60



動作環境 (お使いになれるパソコン)

Windows の場合

OS : 次の OS のプリインストール版を動作対象とします。OS をアップグ

レードした場合は、動作を保証しません。

• Windows 98 Second Edition (以下、98SE)

(DV ケーブルを使って動画を取り込むことはできません)

• Windows Millennium Edition (以下、Me)

• Windows 2000 Professional (以下、2000)

• Windows XP Home Edition (以下、XP)

• Windows XP Professional (以下、XP)

CPU : Intel Pentium III 500MHz以上

(快適に使うには 800MHz 以上を推奨)

RAM : 64MB以上(128MB以上を推奨)

ハードディスク: インストールに約 230MB 以上必要 (1GB 以上の空き容量を推奨)

端子: 標準装備の USB 端子、または標準装備の IEEE 1394 (i-LINK) 端子

ディスプレイ: 800 × 600 ドット以上、16bit color が再生可能なこと

ソフトウェア: Internet Explorer 5.5 以降、DirectX 8.0a 以降

Video CD を作る場合は

ピクセラ社が対応する CD-R ドライブをご用意ください。対応する CD-R ドライブの一覧は、ピクセラ社のホームページでご確認ください。

http://www.imagemixer.com/



• パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

Macintosh の場合

ハードウェア : iMac、iBook、eMac、Power Mac G4、PowerBook G3、

PowerBook G4

CPU: PowerPC G3 400MHz 以上、または PowerPC G4 400MHz 以上

OS : 次の OS を動作対象とします。

• Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 (以下、Mac OS 9)

• Mac OS X 10.2.4~ 10.2.8、10.3.1 (以下、Mac OS X)

QuickTime : バージョン 6 以降

RAM : 128MB 以上を推奨 (Mac OS 9)

256MB 以上を推奨 (Mac OS X)

ハードディスク: インストールに約 150MB 以上必要 (1GB 以上の空き容量を推奨)

端子 : 標準装備の USB 端子

ディスプレイ: 800 × 600 ドット以上、約 32.000 色が再生可能なこと

Video CD を作る場合は

次のバージョンの Toast (ロキシオ社) と、Toast が対応する CD-R ドライブをご用意ください。対応する CD-R ドライブの一覧は、ロキシオ社のホームページでご確認ください。

http://www.roxio.co.jp/

■Mac OS 9 の場合

Toast $4 \sim 5$ をご用意ください。Toast 5 をお使いになるには、Mac OS 9.1 以降へのアップデートが必要です。Toast 6 は Mac OS 9 に対応しておりません。

■Mac OS X の場合

Toast $5 \sim 6$ をご用意ください。



• パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

ImageMixerを使うまえにお読みください



ソフトウェアをインストールする (応管P.38)

付属の CD-ROM からドライバと ImageMixer をインストールします。

- USBマスストレージクラスドライバ(Windows 98SEのみ)
- G.726 デコーダ、USB ビデオストリーミングドライバ、 ImageMixer、DirectX
- **Macintosh では、ImageMixer と USB ビデオストリーミングドライバをインストールします (呼客P.36)。



ビデオカメラを接続する (ICSTP.50、53)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

- 接続の方法は、リアルタイム取り込みとテープからの取り 込みとで異なります。
- ・ USBマスストレージクラスドライバとUSBビデオストリーミングドライバをインストールするまえに接続すると、 異なるドライバがインストールされることがあります (瓜舎P.89)。



ImageMixer でビデオ映像を取り込む(呼客P.51、54) ビデオカメラからリアルタイムでビデオ映像を取り込んだ

ヒテオカメラからリアルタイム Cビテオ映像を取り込んたり、ビデオカメラのテープからパソコンにビデオ映像をコピーすることができます。

取り込んだビデオ映像は、ImageMixer で編集して Video CD に書き込むことができます。

※ビデオカメラのイラストは、実物と異なります。

メモリーカードからファイルを 読み込むとき

1 ソフトウェアをインストールする

- Windows の場合 (ICSP.38)
- Macintosh の場合 (© P.36)

2 メモリーカードに入っている静止 画ファイルをパソコンに読み込む

- ・ Windows の場合 (呼 P.9)
- Macintosh の場合 (ICS P.23)

3 ImageMixer のアルバムに静止 画ファイルを登録する

ImageMixer のオンラインヘルプ をご覧ください

アルバムを取り扱ううえでの 留意点


ImageMixerのアルバムには、登録したファイルの所在とサムネール画像だけが記録されます。そのため、登録したファイルを移動すると、ImageMixer はファイルのある場所を見失います。

さらに、アルバムでファイルを加工すると元のファイルが加工され、削除すると元のファイルが削除されます。大切なファイルは、必ず別の場所にも保存(バックアップ) しておいてください。

もっと詳しく知るには

本書では、ImageMixerの概要を紹介します。各機能の使いかたについてはオンラインヘルプをご覧ください。

ImageMixer 画面の右上にある「?」ボタンをクリックします。

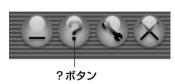

お問いあわせ先

ImageMixer のご使用方法・ご質問・ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお電話か FAX にてお問いあわせください。メールでのサポートは行っておりません。

■株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒 556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 パークスタワー25F

電話番号 06-6633-3900

電話受付 10:00~13:00、14:00~17:00

(年末年始、祝祭日、所定定休日

を除く)

Fax 番号 06-6633-2992

Fax 受付 24 時間

ホームページ http://www.imagemixer.com/

ソフトウェアをインストールする(Macintosh)

Mac OS 9 の場合

- 付属の CD-ROM をパソコンに セットする
- 2 CD-ROM のなかの ImageMixer フォルダをダブルクリックする
- 3 [Install Image Mixer MacOS9] アイコンをダブルクリックする



- 画面の指示にしたがって操作する
- 5 再起動を求めるメッセージが表示 されたら、「再起動」をクリック する

パソコンが再起動します。

6 インストールが終了したら、CD-ROM を取り出す

> ImageMixer フォルダは、起動ディス クにインストールされます。



Mac OS X の場合

- 付属の CD-ROM をパソコンに セットする
- 2 CD-ROM のなかの ImageMixer フォルダをダブルクリックする
- 3 [Install ImageMixer MacOSX] アイコンをダブルクリックする



「認証」が表示されます。

あなたのユーザ名とパスワードを 入力し、「OKIをクリックする



必ず入力します

- あなたが管理者ではない場合は、イ ンストールできません。お使いのパ ソコンの管理者にインストールを 依頼してください。
- 画面の指示にしたがって操作する

6 インストールが終了したら、CD-ROMを取り出す

ImageMixer フォルダは、起動ディスクのアプリケーションフォルダにインストールされます。



ソフトウェアをインストールする(Windows)


CD-ROM をセットする

1 付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。

2 内容を確認し、「次へ」をクリッ クする

• 画面は OS によって異なります。

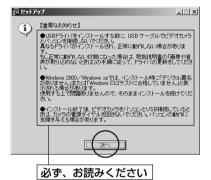

ソフトウェアの一覧が表示されます。

※続いて、次の「USB マスストレージクラスドライバ」へ進んでください。

▼₹

「重要なお知らせ」が表示されないときは、マイコンピュータをダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



マイ コンピュータ





Windows XP では、スタートメニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

USBマスストレージ クラスドライバ

ビデオカメラのメモリーカードがパソコンで読み書きできるようになります。

Windows Me/2000/XPの場合

ドライバのインストールは必要ありません。USB ケーブルで接続するだけでビデオカメラのメモリーカードをパソコンで読み書きできます。

※「G.726 デコーダ」(©3P.40) へ進んで ください。

Windows 98SE の場合

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続するまえに、USB マスストレージクラスドライバを次の手順でインストールしてください。

「USB マスストレージクラスドライバ」の隣の「インストール」を クリックする



ソフトウェアの説明が表示されます

インストール先を指定する画面が表示されます。

2 「完了」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard」 が表示されます。

3 「次へ」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard の完了」が表示されます。

4 「完了」をクリックする



インストールが完了し、「セットアッ プ」に戻ります。

※続いて、次の「G.726 デコーダ」へ進んでください。

G.726 デコーダ

動画ファイル (拡張子 ASF) の音声がパソ コンで再生できるようになります。

「G.726 デコーダ」の隣の「インストール」をクリックする

画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます


しばらくすると「ようこそ」が表示さ れます。

2 「次へ」をクリックする



「製品ライセンス契約」が表示されま す。

3 内容を確認し、「はい」をクリックする

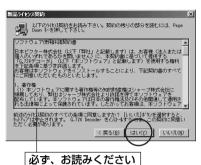

______ しばらくすると「セットアップの完 了」が表示されます。

4 「はい、直ちにコンピュータを再 起動します。」をクリックし、「完 了」をクリックする



インストールが完了し、パソコンが再起動します。

※続いて、次の「USB ビデオストリーミングドライバ」へ進んでください。

USBビデオストリーミング ドライバ

ビデオカメラからビデオ映像を直接取り 込むことができるようになります。

Windows 98SE/Me/2000@ 場合

1 マイコンピュータをダブルクリッ クし、CD-ROM アイコンをダブ ルクリックする

> しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。







2 内容を確認し、「次へ」をクリッ クする

画面は OS によって異なります。



必ず、お読みください

ソフトウェアの一覧が表示されます。

3 「USB ビデオストリーミングドラ イバ」の隣の「インストール」を クリックする

画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます

インストール先を指定する画面が表 示されます。

4 「完了」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard」 が表示されます。

5 「次へ」をクリックする



 Windows 2000で「デジタル署名 がありません」と表示される場合が あります。問題ありませんので、そ のままインストールを続けてくだ さい。

しばらくすると「InstallShieldWizard の完了」が表示されます。

6 「完了」をクリックする



インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※続いて、「DirectX」(応令P.44) へ進んでください。

Windows XPの場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

ご注意

- 操作中に表示される「Windows ロゴテストに 合格していません」という警告画面では、必 ず「続行」をクリックしてください。「インス トールの停止」を選択すると、正しくインス トールできません。
- 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるまで、数秒~数十秒の時間がかかることがあります。しばらくお待ちください。
- ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置にあわせる
- 3 ビデオカメラの電源スイッチを 「撮影」または「M」の位置にあ わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

4 USB ケーブルで、ビデオカメラ とパソコンを接続する (**□**③P.50)

> しばらくすると「新しいハードウェア の検出ウィザード」が表示されます。

5 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、 「次へ」をクリックする



ドライバの検索画面が表示されます。

- 6 次の3箇所を順にクリックする
 - 「次の場所で最適のドライバを検索 する」
 - 「次の場所を含める」
 - 「参照 |



「フォルダの参照」が表示されます。

7 CD-ROM ドライブ、XP フォルダ の順にダブルクリックし、「OK」 をクリックする



ドライバの検索画面に戻ります。

8 「次へ」をクリックする

画面は、CD-ROM ドライブのドライブ名が (D:) の場合のものです。



警告画面が表示されます。

9 「続行」をクリックする



しばらくすると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

10 「完了」をクリックする



もう一度「新しいハードウェアの検出 ウィザード」が表示されます。

- 11 「新しいハードウェアの検出ウィ ザード」が表示されなくなるま で、手順5~10を繰り返す
 - 手順 5 ~ 10 を 4 回繰り返すと、 USB ビデオストリーミングドライ バのインストールが完了します。
- ※続いて、次の「DirectX」へ進んでくだ さい。

DirectX

ImageMixerの動作に必要なソフトウェアです。

- 「ImageMixer 1.7」の隣の「インストール」をクリックする
 - 画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます

「ImageMixer」が表示されます。

Menu 欄の「DirectX」をクリックする



ソフトウェアの説明が表示されます

使用許諾契約の画面が表示されます。

3 内容を確認し、「はい」をクリックする



必ず、お読みください

「DirectX セットアップ」が表示されます。

 より新しい DirectX があると表示 されたときは、インストールを中止 します。次の手順 4 で「閉じる」を クリックし、「ImageMixer のイン ストール」へ進んでください。

4 「インストール」をクリックする

• 「DirectX の再インストール」と表示されることもあります。



しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了 メッセージが表示されます。

5 「OK」をクリックする



インストールが完了し、パソコンが再 起動します。

- 「DirectX のセットアップが完了しました。」と表示されているときは、 パソコンは再起動しません。
- ※続いて、次の「ImageMixer」へ進んでください。

ImageMixer

パソコンに読み込んだ静止画を加工したり、ビデオカメラから動画や静止画を取り込んで Video CD を作れるようになります。

1 「ImageMixer」が表示されているか確認する



- 表示されている場合は、 手順5へ進みます。
- 表示されていない場合は、 手順2へ進みます。

マイコンピュータをダブルクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックする

Windows XP では、スタートメニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



マイ コンピュータ






しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。

3 内容を確認し、「次へ」をクリッ クする

画面は OS によって異なります。

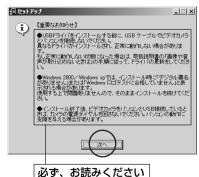

ソフトウェアの一覧が表示されます。

4 「ImageMixer 1.7」の隣の「イ ンストール」をクリックする

• 画面は OS によって異なります。



「ImageMixer」が表示されます。

Menu 欄の「ImageMixer」をク リックする



ソフトウェアの説明が表示されます

「ImageMixer セットアップ」が表示されます。

6 「次へ」をクリックする



「使用許諾契約」が表示されます。

7 内容を確認し、「はい」をクリッ クする



「ユーザ情報」が表示されます。

8 ユーザ名と会社名を入力し、「次 へ」をクリックする

• ユーザ名と会社名を入力しないと 「次へ」をクリックできません。個 人ユーザの場合も、会社名に何らか の文字を入力してください。



必ず入力します

「インストール先の選択」が表示され ます。

「次へ」をクリックする



「ファイルコピーの開始」が表示され ます。

10「次へ」をクリックする



しばらくすると「Readme.txt」が表示されます。

11 内容を確認し、ウィンドウ右上の 「×」をクリックする



必ず、お読みください

ウィンドウが閉じ、「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。

12 「完了」をクリックする



- Windows 98SE/Meの場合は、 手順17へ進みます。
- Windows 2000/XPの場合は、 手順 13 へ進みます。

13 「OK」をクリックする



「MicroStaff WINASPI セットアップ」が表示されます。

14 セットアップの終了画面が表示されるまで、「次へ」をクリックする









15 次の画面が表示された場合は、 「上書き」をクリックする



16 「終了」をクリックする

 再起動を求めるメッセージが表示 された場合は、「OK」をクリックし ます。再起動は、手順 17 のあとで 行われます。



「InstallShield ウィザードの完了」が 表示されます。

17 「はい、今すぐコンピュータを再 起動します。」をクリックし、「完 了」をクリックする



インストールが完了し、パソコンが再起動します。

※インストールはすべて完了しました。パ ソコンから CD-ROM を取り出してくだ さい。

ビデオ映像を取り込む


リアルタイムで取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラのテープやメモリーカードの代わりにパソコンに録画できます (リアルタイム取り込み)。

ご注意

ビデオカメラとパソコンを接続しているあいだは、ビデオカメラのモード選択スイッチと電源スイッチを動かさないでください。

ビデオカメラを接続する

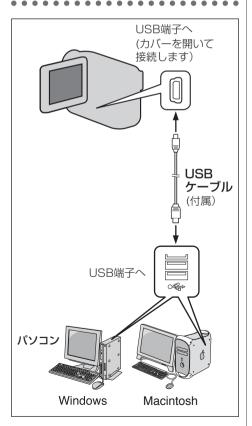

- 1 ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置にあわせる
- びデオカメラの電源スイッチを 「撮影」または「M」の位置にあ わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

- 4 パソコンのスピーカーボリューム を最小にする
- 5 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する
- 6 スタートメニューの「プログラム」ー「PIXELA」ー 「ImageMixer」を順にポイントし、「ImageMixer Ver. 1.7」をクリックする



- デスクトップの「ImageMixer Ver. 1.7」アイコンをダブルクリックすることもできます。
- Macintosh をお使いの場合は、 ImageMixer フォルダの 「ImageMixer」アイコンをダブル クリックします。

ImageMixer が立ち上がります。

7 左端のボタンをクリックする



このボタン

入力モードになります。

8 USB 映像入力ボタンをクリック する



USB 映像入力モードの画面が表示されます。

ビデオカメラからリアルタイムで 取り込む

動画の取り込み



情報表示パネル

に表示されます。

- **動画ボタンをクリックする** 保存先の空き容量が、情報表示パネル
- 2 キャプチャボタンをクリックする 取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。
- 3 もう一度キャプチャボタンをク リックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル (MPEG1 形式) がアルバムに登録されます。

静止画の取り込み



情報表示パネル

1 静止画ボタンをクリックする

「静止画取り込み可能です」と情報表示パネルに表示されます。

2 キャプチャボタンをクリックする

クリックした瞬間の映像が取り込まれ、静止画ファイルがアルバムに登録 されます。

ビデオカメラを取りはずす

- 1 USB ケーブルを取りはずす
- 2 ビデオカメラの電源スイッチを 「切」の位置にあわせる

ビデオカメラの電源が切れます。



- 映像や音声を取り込めない場合は、正しいドライバに更新してください(GSP.89)。
- ImageMixeが動作しなくなったときは、USB ケーブルを取りはずし、USB ケーブルを接続 しなおします。


テープから取り込む

ビデオカメラをパソコンに接続し、ビデオカメラからパソコンヘテープの動画をコピーできます。

ご注意

ビデオカメラとパソコンを接続しているあいだは、ビデオカメラのモード選択スイッチと電源スイッチを動かさないでください。

ビデオカメラを接続する

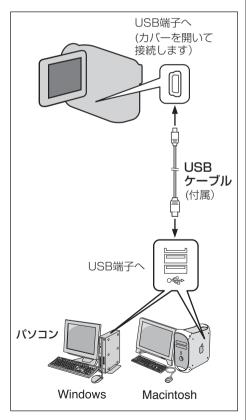

- 1 ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「ビデオ」の位置にあわせる
- 3 ビデオカメラの電源スイッチを 「再生」の位置にあわせる ビデオカメラの電源が入ります。
- 4 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する
- 5 スタートメニューの「プログラム」 「PIXELA」 「ImageMixer」を順にポイントし、「ImageMixer Ver. 1.7」をクリックする



- デスクトップの「ImageMixer Ver. 1.7」アイコンをダブルクリックすることもできます。
- Macintosh をお使いの場合は、 ImageMixer フォルダの 「ImageMixer」アイコンをダブル クリックします。

ImageMixer が立ち上がります。

6 左端のボタンをクリックする



入力モードになります。

7 USB 映像入力ボタンをクリック する



USB 映像入力モードの画面が表示されます。

ビデオカメラのテープから 取り込む

動画の取り込み



■ 動画ボタンをクリックする

保存先の空き容量が、情報表示パネル に表示されます。

2 再生ボタンをクリックする ビデオカメラでビデオが再生され、パ ソコンに同じ動画が表示されます。

3 動画の表示が安定してから、キャプチャボタンをクリックする

取り込みが開始され、「動画取り込み中」と表示されます。

4 もう一度キャプチャボタンをク リックする

取り込みと変換が終了すると、動画ファイル (MPEG1形式) がアルバムに登録されます。

静止画の取り込み



情報表示パネル

1 静止画ボタンをクリックする

「デッキは非表示状態です」と情報表示パネルに表示されます。

2 再生ボタンをクリックする

ビデオカメラでビデオが再生され、パソコンに同じ動画が表示されます。

3 動画の表示が安定してから、キャ プチャボタンをクリックする

クリックした瞬間が静止画として取り込まれ、静止画ファイルがアルバム に登録されます。

ビデオカメラを取りはずす

- 1 USB ケーブルを取りはずす
- 2 ビデオカメラの電源スイッチを 「切」の位置にあわせる

ビデオカメラの電源が切れます。

??>

- 映像や音声を取り込めない場合は、正しいドライバに更新してください (MSP P.89)。
- ImageMixer が動作しなくなったときは、 USB ケーブルを取りはずし、USB ケーブル を接続しなおします。
- パソコンと接続している場合は、ビデオカメ ラの DV ナビ機能と、テープからメモリーカ ードへのコピー機能をご利用になれません。

✓¥E

- Windows をお使いの場合は、USB ケーブルの代わりに別売の DV ケーブルを使って、テープの動画を取り込めます。操作方法については、オンラインヘルプをご覧ください(IPSP.35)。
- DV ケーブルを使ってテープの動画を取り込む場合、お使いのパソコンのハードウェア構成と性能によっては、音声にノイズが入ることがあります。このような場合は、USBケーブルを使ってください。

Video CD を作る

Windows をお使いの場合は、ビデオカメラで撮影した動画を使って、Video CD を簡単に作ることができます。

動画ファイルを編集してから使う場合や、 Video CD にタイトル画面をつける場合 は、「動画ファイルから Video CD を作る」 (応3P.60) をご覧ください。

ご注意

ビデオカメラとパソコンを接続しているあいだは、ビデオカメラのモード選択スイッチと電源スイッチを動かさないでください。

ビデオカメラをパソコンと接続する

- テープから取り込むときと同じ方 法で接続します (NSP.53)。
- ビデオカメラを操作して Video CD にする場面を探し、場面の直 前で停止する
 - ImageMixer のボタンで操作する こともできます。
- 3 未使用の CD-R ディスクを、CD-R ドライブにセットする

4 Video CD 作成ボタンをクリック する



「ImageMixer Video CD Creation」が表示されます。

5 「ドライブ選択」をクリックし、 お使いの CD-R ドライブを選ぶ



- 6 「書き込み速度」をクリックし、 書き込み速度を選ぶ
 - 高い速度を選ぶと、正常に書き込めないことがあります。最適な速度については、CD-R ドライブの取扱説明書をご覧ください。
- 7 「開始」をクリックする

「ビデオカメラから映像を取り込み中です。」と表示され、ビデオカメラで動画が再生されます。

8 Video CD にする場面が終了した ら、「停止」をクリックする

 取り込みを開始してから約60分経 つか、テープの終わりになると、自 動的に停止します。



「映像データの変換中」と表示され、ビデオカメラの再生が停止します。 しばらくすると、「Video CD を作成中です。」と表示されます。



夕 次の画面が表示されるまで待ち、 表示されたら「終了」をクリック する

同じディスクをもう 1 枚作るときは、「開始」をクリックします。





 USBケーブルの代わりに DVケーブルで接続 して、Video CD を作成することもできます。 ただし、約 20 分ごとにキャプチャー (画像 取り込み) がいったん停止するため、できあ がった Video CD では、この部分が数秒間欠 落することがあります。

ファイルを管理する

アルバムに登録したファイル (静止画、動画、音声) を目的に応じて分類・検索・変更できます。ファイルサイズを変更することもできます。

ビデオカメラのメモリーカードからファイルをコピーする方法については、第 1 章 (Windows) または第 2 章 (Macintosh) をご覧ください。



再生するには、サムネールをダブルクリックします。

ファイルサイズを小さくするには

静止画の場合

静止画のサムネールを選んで、メニューから「画像編集」または「静止画への変換」を選び、画像サイズや画像形式を変更してください。

動画の場合

動画のサムネールを選んで、メニューから「動画への変換」を選び、ファイル形式をMPEG4 圧縮方式の ASF 形式に変更してください。ビデオカメラで撮影した動画ファイルは、すでにこの形式になっています。



MPEG4 圧縮方式の ASF 形式に変換できない場合は、WindowsMedia Player(バージョン7以降)をインストールしてください。WindowsMedia Player の最新版は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。
 http://www.microsoft.com/japan/

ተ

動画ファイルを編集する

アルバムに登録した動画ファイルを編集できます。静止画を挿入したり、音声を加えることもできます。



画面下側に並べたサムネール (動画、静止画)をダブルクリックすると、編集ウィンドウが表示されます。動画の前後を削除したり、音量を調節できます。静止画は表示時間を調節できます。

編集した結果を確認するにはプレビューボタンをクリックします。編集が終了したら、 動画作成ボタンをクリックして保存します。




動画ファイルから Video CD を作る

アルバムに登録した動画ファイルを使うと、Video CD のタイトル画面を自由にデザインできます。さらに、動画ファイルをあらかじめ編集しておくことで、市販の Video CD のような作品に仕上げることができます。



動画のサムネールを配置し、メニューのスタイルを選び、タイトルとボタン名を設定します。

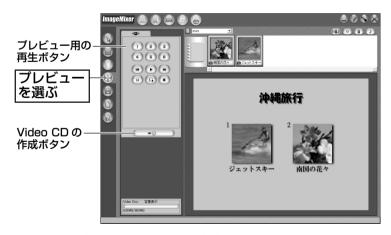

Video CD の動作を確認してから、未使用の CD-R ディスクを CD-R ドライブにセットし、Video CD の作成ボタンをクリックします。Video CD の作成画面が表示されるので、設定を行い、OK をクリックします。

Macintosh をお使いの場合は、Video CD イメージファイルが保存されます。Toast で開くと、Video CD を作ることができます (配金 P.33)。

高画質の Video CD を作るには

Windows をお使いの場合は、別売の DV ケーブルを使って取り込むと、より高画質の Video CD を作ることができます。ただし、DV ケーブルを使って取り込んだ動画ファイルは、ImageMixer で編集できません。



Video CD 2.0 規格に対応したプレーヤで再生してください。非対応のプレーヤでは再生できません。

スカト・ナビゲーター (Windows)

インターバルショット機能を使って撮影した静止画ファイルから、動画ファイルを作ることができます。また、 静止画を取り込んでアルバムを作ることができます。

動作環境 (お使いになれるパソコン)	
フォト・ナビゲーターを使うまでの流れ	5
ソフトウェアをインストールする6	6
CD-ROM をセットする 6	6
USB マスストレージクラスドライバ6	
フォト・ナビゲーター	
フォト・ナビゲーターの使いかた70	0
おもな機能	0
オンラインマニュアルの読みかた7	0



動作環境 (お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンでは、付属のフォト・ナビゲーターを使うことができます。

OS : 次の OS のプリインストール版を動作対象とします。OS をアップグ

レードした場合は、動作を保証しません。

Windows 98 Second Edition (以下、98SE)Windows Millennium Edition (以下、Me)

• Windows 2000 Professional (以下、2000)

• Windows XP Home Edition (以下、XP)

• Windows XP Professional (以下、XP)

CPU : Intel MMX Pentium 200MHz以上

RAM : 64MB以上

ハードディスク: インストールに約 10MB 以上必要 (500MB 以上の空き容量を推奨)

端子 : 標準装備の USB 端子

ディスプレイ: 800 × 600 ドット以上、16bit color が再生可能なこと

ソフトウェア: Internet Explorer 5.5 以降



• USB ケーブルの延長ケーブルは使わないでください。

USBハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使わないでパソコン本体のUSB端子に接続してください。

• 新たに購入したメモリーカード (付属品のメモリーカードを除く) をお使いになる場合は、撮影のまえにビデオカメラでメモリーカードを初期化 (フォーマット) してください。ビデオカメラとパソコンを USB ケーブルで接続したときに、ファイルをコピーできないことがあります。

• パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

伽

フォト・ナビゲーターを使うまでの流れ



ソフトウェアをインストールする (© P.66)

付属の CD-ROM からドライバとフォト・ナビゲーターをインストールします。

- USB マスストレージクラスドライバ(Windows 98SEのみ)
- フォト・ナビゲーター



ビデオカメラを接続する (List P.15)

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

• USB マスストレージクラスドライバをインストールする まえに接続すると、異なるドライバがインストールされる ことがあります (Windows 98SEのみ) (呼客 P.88)。



ファイルをパソコンにコピーする (ICSTP.18)

ビデオカメラのメモリーカードから、静止画ファイルをパソコンへコピーします。



ビデオカメラを取りはずす (ICS P.19)

ビデオカメラをパソコンから取りはずし、電源を切ります。



フォト・ナビゲーターを使う (CS P.70)

アルバムに写真を貼るように静止画を読み込むことができます。また、メールに添付して送ることができます。

※ビデオカメラのイラストは、実物と異なります。

ソフトウェアをインストールする


CD-ROM をセットする

1 付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が表示されます。

2 内容を確認し、「次へ」をクリッ クする

画面は OS によって異なります。

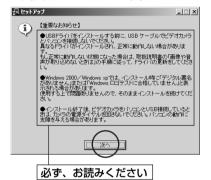

ソフトウェアの一覧が表示されます。

※続いて、次の「USB マスストレージクラスドライバ」へ進んでください。

▼E

「重要なお知らせ」が表示されないときは、マイコンピュータをダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



マイ コンピュータ





Windows XP では、スタートメニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

USB マスストレージ クラスドライバ

ビデオカメラのメモリーカードがパソコンで読み書きできるようになります。

Windows Me/2000/XPの場合

ドライバのインストールは必要ありません。USB ケーブルで接続するだけでビデオカメラのメモリーカードをパソコンで読み書きできます。

※「フォト・ナビゲーター」(瓜〒P.68) へ 進んでください。

Windows 98SE の場合

USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続するまえに、USB マスストレージクラスドライバを次の手順でインストールしてください。

「USB マスストレージクラスドライバ」の隣の「インストール」を クリックする



ソフトウェアの説明が表示されます

インストール先を指定する画面が表示されます。

2 「完了」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard」 が表示されます。

3 「次へ」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard の完了」が表示されます。

4 「完了」をクリックする



インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

※続いて、次の「フォト・ナビゲーター」 へ進んでください。

フォト・ナビゲーター

静止画を読み込んでアルバムを作れるよ うになります。

「フォト・ナビゲーター 1.0」の 隣の「インストール」をクリック する

• 画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます

しばらくすると「使用許諾契約」が表示されます。

2 内容を確認し、「はい」をクリックする



「インストール先の選択」が表示され ます。

3 「次へ」をクリックする



「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

4 「次へ」をクリックする



しばらくすると「デスクトップにアイコンを作成しますか?」と表示されます。

5 どちらかのボタンをクリックする



インストールが完了し、「セットアップ」に戻ります。

「はい」をクリックしたときは、デスクトップにフォト・ナビゲーターのアイコンが作られます。

6 「終了」をクリックする

• 画面は OS によって異なります。



「セットアップ」が閉じます。

※インストールは完了しました。パソコンから CD-ROM を取り出してください。

フォト・ナビゲーターの使いかた

おもな機能

フォト・ナビゲーターを使うと、ビデオカメラで撮影した静止画をさまざまな方法で、友人や家族に送ることができます。さらに、ビデオカメラのインターバルショット機能で撮影した静止画をつなげて、動画(アニメーション)を作成できます。詳しくは、オンラインマニュアルの「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をご覧ください。

- ■静止画ファイルを読み込んでアルバムを作る
- ■メールに静止画ファイルを添付する
- ■アルバムの内容を Web ページとして保存する
- ■静止画をつなげて動画 (スライド ショーやアニメーション) を作る
- ■ファイルサイズを指定して、アルバムから静止画を取り出す

??

フォト・ナビゲーターでは印刷できません。印刷するときはアルバムから取り出してください。

オンラインマニュアルの 読みかた

オンラインマニュアルは、スタートメニューから選択して表示できます。なお、オンラインマニュアルを読むには、Adobe 社の Acrobat Reader 3.0以降が必要です。

【ファート】をクリックし、「プログラム」 - 「フォト・ナビゲーター」の順にポイントし、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をクリックする

Acrobat Reader が立ち上がり、「フォト・ナビゲーター取扱説明書」が表示されます。







▼¥E

Acrobat Reader は、Adobe 社のホームページからダウンロードできます。
 http://www.adobe.co.jp/

5章 ビデオチャット (Windows)

インターネットへの常時接続回線をお使いの場合、ビデオカメラを使ってテレビ電話 (ビデオチャット) を実現できます。

動作環境(お使いになれるパソコン) 72 準備と操作の流れ 73 ドライバをインストールする 74 CD-ROM をセットする 74 USB ビデオストリーミングドライバ 74
OSB ピティストリーミングトライバ
アプリケーションを準備する
アプリケーションを確認する83TV カメラとして接続する83アプリケーションを準備する84ビデオチャットする85

₹ jyccamera@msn.com - 会話		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 操作(A)	ヘルブ(H)	
宛先: jvccamera@msn.com	カメラの中止	ŝ
jvccamera@msn.com の発言: 沖縄的も実況中継でお送りはす。 (・) jvcvideo@msn.com の発言: 少し見ないうちに、日焼けしてませんか? jvccamera@msn.com の発言: 焼けましたね。沖縄は毎日とてもよい 天気ですからね。・	875	1 3 1 N
jvcvideo@msn.com の発言:	音声チャットの中止	(\$
そちらの景色も見せてくださ	スピーカー	E
い。 ivccamera@msn.com の発言:	·	
では、窓際で咲いている綺麗な花を	マイク	
撮ってみます。	· — ·	
Ø A ⊕-	実行したい操作	(2)
見えました。南国らしい 花ですね。何という花で しょうか?	メンバをこの会話に招待 つファイルまたは写真の送信 その他	
C. 接続されました		

動作環境 (お使いになれるパソコン)

次の条件を満たすパソコンでは、ビデオカメラを使ってビデオチャットを行うことができます。

OS : 次の OS のプリインストール版を動作対象とします。OS をアップグ

レードした場合は、動作を保証しません。

Windows 98 Second Edition (以下、98SE)
Windows Millennium Edition (以下、Me)
Windows 2000 Professional (以下、2000)

Windows XP Home Edition (以下、XP)
Windows XP Professional (以下、XP)

CPU: Intel Pentium 200MHz以上

RAM : 64MB以上

端子 : 標準装備の USB 端子

??

- USB ケーブルの延長ケーブルは使わないでください。
- USBハブを経由してパソコンに接続すると、ハブとパソコンの相性によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ハブを使わないでパソコン本体のUSB端子に接続してください。
- 加入されているインターネット接続プロバイダによっては、NetMeetingやWindows Messenger を使えないことがあります。使えるかどうかは、加入されているプロバイダにお問い合わせください。
- インターネット接続にファイアウォールやルータを介すると、正常に動作しない場合があります。
- インターネット接続にダイアルアップルータやブロードバンドルータをお使いの場合は、ルータの取扱説明書をご覧ください。
- 通話中の画像や音声の品質は、通信回線の状態に依存します。
- パソコンの環境によっては、正常に動作しないことがあります。

準備と操作の流れ



ドライバをインストールする (CS P.74)

付属の CD-ROM からドライバをインストールします。

• USB ビデオストリーミングドライバ、DirectX



アプリケーションを確認する

パソコンに次のどちらかのアプリケーションがあることを確 認します。

- Windows Messenger (Windows XPのみ) (IPS P.83)



TV カメラとして接続する (ICS P.80、83)


USB ケーブルでビデオカメラとパソコンを接続します。

接続の方法は、メモリーカードから読み込む場合と異なります。



アプリケーションを準備する (IC家 P.81、84)

アプリケーションを設定します。

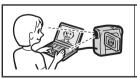

ビデオチャットする (ICTP.82、85)

ビデオカメラとパソコンを使って、ビデオチャットを行います。

※ビデオカメラのイラストは、実物と異なります。

ドライバをインストールする


CD-ROM をセットする

1 付属の CD-ROM をパソコンに セットする

しばらくすると「重要なお知らせ」が 表示されます。

2 内容を確認し、「次へ」をクリッ クする

• 画面は OS によって異なります。

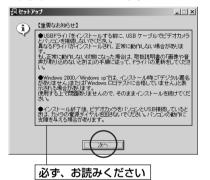

ソフトウェアの一覧が表示されます。

※続いて、次の「USB ビデオストリーミングドライバ」へ進んでください。

▼₹

• 「重要なお知らせ」が表示されないときは、マイコンピュータをダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



マイ コンピュータ





Windows XP では、スタートメニューの「マイコンピュータ」をクリックし、CD-ROM アイコンをダブルクリックします。

USBビデオストリーミング ドライバ

ビデオカメラからビデオ映像を直接取り込むことができるようになります。

Windows 98SE/Me/2000の 場合

- 「USB ビデオストリーミングドライバ」の隣の「インストール」を クリックする
 - 画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます

インストール先を指定する画面が表示されます。

2 「完了」をクリックする



しばらくすると「InstallShieldWizard」 が表示されます。

3 「次へ」をクリックする



• Windows 2000 で「デジタル署名 がありません」と表示される場合が あります。問題ありませんので、そ のままインストールを続けてくだ さい。

しばらくすると「InstallShieldWizard の完了」が表示されます。

4 「完了」をクリックする



インストールが完了し、「セットアッ プ」に戻ります。

※続いて、「DirectX」(№ P.78) へ進ん でください。

Windows XPの場合

ビデオカメラを接続すると、4種類のドライバが連続してインストールされます。

ご注意

- 操作中に表示される「Windows ロゴテストに 合格していません」という警告画面では、必 ず「続行」をクリックしてください。「インス トールの停止」を選択すると、正しくインス トールできません。
- 手順7のあと、「新しいハードウェアの検出 ウィザード」が表示されるまで、数秒~数十 秒の時間がかかることがあります。しばらく お待ちください。
- 1 USB ケーブルで、ビデオカメラ とパソコンを接続する (©3 P.83)

しばらくすると「新しいハードウェア の検出ウィザード」が表示されます。

2 「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックし、 「次へ」をクリックする



ドライバの検索画面が表示されます。

3 次の3箇所を順にクリックする

- 「次の場所で最適のドライバを検索 する」
- 「次の場所を含める」
- 「参照 |



「フォルダの参照」が表示されます。

4 CD-ROM ドライブ、XP フォルダ の順にダブルクリックし、「OK」 をクリックする



ドライバの検索画面に戻ります。

5 「次へ」をクリックする

画面は、CD-ROM ドライブのドラ イブ名が (D:) の場合のものです。



警告画面が表示されます。

6 「続行」をクリックする



しばらくすると「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

7 「完了」をクリックする



もう一度「新しいハードウェアの検出 ウィザード」が表示されます。

8 「新しいハードウェアの検出ウィ ザード」が表示されなくなるま で、手順 2 ~ 7 を繰り返す

- 手順2~7を4回繰り返すと、USB ビデオストリーミングドライバの インストールが完了します。
- ※続いて、次の「DirectX」へ進んでくだ さい。

DirectX

ビデオチャットに必要なソフトウェアで す。

ImageMixer 1.7」の隣の「インストール」をクリックする

画面は OS によって異なります。



ソフトウェアの説明が表示されます


「ImageMixer」が表示されます。

Menu 欄の「DirectX」をクリックする



使用許諾契約の画面が表示されます。

3 内容を確認し、「はい」をクリックする

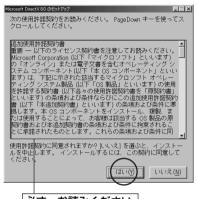

必ず、お読みください

「DirectX セットアップ」が表示されます。

 より新しい DirectX があると表示 されたときは、インストールを中止 します。次の手順4で「閉じる」を クリックしてください。

4 「インストール」をクリックする

•「DirectX の再インストール」と表示されることもあります。



しばらくすると、再起動を求めるメッセージまたはセットアップの完了メッセージが表示されます。

5 「OK」をクリックする



インストールが完了し、パソコンが再起動します。

- 「DirectX のセットアップが完了しました。」と表示されているときは、 パソコンは再起動しません。
- ※インストールはすべて完了しました。パ ソコンから CD-ROM を取り出してくだ さい。

MSN Messenger で Windows NetMeeting を使う

アプリケーションを 確認する

Windows NetMeeting 3.0以降とMSN Messenger の最新版がインストールされていることを確認します。

MSN Messenger の最新版は、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/japan/

詳しくは、MSN Messenger と Net Meeting のヘルプをご覧ください。また、ビクターホームページでも紹介する予定です。


http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/ webcamera/faq.html

- ※ビデオチャットには、インターネットへ接続できる回線と、メールアドレスが必要です。あらかじめご用意ください。
- ※2004年 1 月現在、MSN Messenger 6.1 の Webcam 機能 (ビデオチャット 機能) はお使いになれません。Windows NetMeeting をお使いください。

TV カメラとして接続する

ご注意

ビデオカメラとパソコンを接続しているあいだは、ビデオカメラのモード選択スイッチと電源スイッチを動かさないでください。

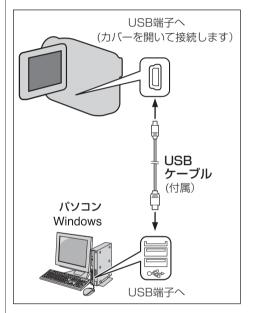

- 1 ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置にあわせる
- 3 ビデオカメラの電源スイッチを 「撮影」または「M」の位置にあ わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

4 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に、 PC アイコンが表示されます。

▼E

 ビデオカメラで再生している映像を、 NetMeetingで送信することもできます。このときは、テープから取り込むときの方法で接続します(Liver P.53)。

アプリケーションを <u>準備する</u>

はじめて通話するときに必要な操作です。

- 1 インターネットに接続する
- 2 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する (応3 P.80)
- 3 「コントロールパネル」の「マル チメディア」を開き、「オーディ オ」タブの録音の「優先するデバ イス」で「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選ぶ
- **4** NetMeeting を立ち上げ、画面 の指示にしたがって設定する
 - オーディオの調整ウィザードでは、 録音デバイスとして「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選びます。
 - 「オーディオの警告」と表示される 場合があります。問題ありませんの で、そのままお使いください。
- 5 MSN Messenger を立ち上げ、 設定する
 - 自分や通話相手のメールアドレス などを登録します。詳しくは、MSN Messengerのヘルプをご覧くださ い。
- 6 NetMeeting と MSN Messenger を終了する

ビデオチャットする

- **1** インターネットに接続する
- 2 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する (©3P.80)
- **3** MSN Messenger を立ち上げ、 サインインする
- 4 「実行したい操作」の「その他」 にある「NetMeetingの開始」 をクリックする
 - Winodws XP では、この操作ができません。通話相手に先に開始してもらってください。
- 5 「メンバ」のなかから通話相手を 指定し、「OK」をクリックする
 - 通話相手が応答すると、ビデオ チャットが始まります。通話相手に も同等の環境が必要です。

映像が映らないときは

USB ビデオストリーミングドライバを更新してください(瓜舎P.89)。

Windows Messenger を使う(Windows XP)

アプリケーションを 確認する

Windows XPをお使いの場合、Windows Messenger Ver4.6 以降を使うことができます。

Windows Messenger の最新版は、マイクロソフト社のホームページから最新版をダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/japan/

通話相手が Windows XP 以外の OS をお使いの場合は、Windows Messengerでは通話できません。 Windows NetMeeting 3.0 以降をお使いください (ご P80)。 詳しくは、 Windows Messenger のヘルプをご覧ください。 また、 ビクターホームページでも紹介する予定です。


http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/ webcamera/faq.html

※ビデオチャットには、インターネットへ 接続できる回線と、メールアドレスが必 要です。あらかじめご用意ください。

TV カメラとして接続する

ご注意

ビデオカメラとパソコンを接続しているあい だは、ビデオカメラのモード選択スイッチと 電源スイッチを動かさないでください。

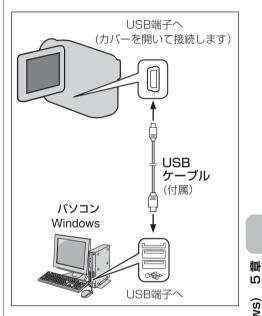

- T ビデオカメラの電源を切り、AC アダプターを接続する
- 2 ビデオカメラのモード選択スイッチを「メモリー」の位置にあわせる
- 3 ビデオカメラの電源スイッチを 「撮影」または「M」の位置にあ わせる

ビデオカメラの電源が入ります。

4 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する

ビデオカメラの液晶画面の右上に、 PC アイコンが表示されます。

▼₹

 ビデオカメラで再生している映像を、 Windows Messenger で送信することもできます。このときは、テープから取り込むときの方法で接続します(ISP.53)。

アプリケーションを 準備する

はじめて通話するときに必要な操作です。

- 1 インターネットに接続する
- **2** Windows Messenger を立ち上 げ、設定する
 - 自分や通話相手のメールアドレス などを登録します。詳しくは、 Windows Messenger のヘルプを で覧ください。
- 3 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する (№3 P.83)
- 4 Windows Messenger の初期画面で、「ツール」メニューの「オーディオ (とビデオの) チューニングウィザード」を選ぶ
- 5 「Victor PIX-MCV Audio Capture」を選び、「次へ」をク リックする

- 6 ビデオカメラからの映像が表示されていることを確認し、「次へ」 をクリックする
- **7** マイクとスピーカを設定し、「次へ」をクリックする
 - マイク: 「Victor PIX-MCV Audio Capture I
 - スピーカ:お使いのサウンドボード の名称
- 8 「テスト」をクリックして、お使いのスピーカー(ヘッドホン)から音が出てくることを確認し、 「次へ」をクリックする
- 9 マイクの音量を確認する
 - ビデオカメラのマイクに普通に話しかけ、緑色のバーが黄色の範囲に入ることを確認します。
 - バーが振れないときは、ビデオカメ ラの電源を切り、手順3からやりな おします。
- 10 ウィザードを終了するまで「次 へ」をクリックする
- III Windows Messenger を終了する

ビデオチャットする

- 1 インターネットに接続する
- 2 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する (©3P.83)
- **3** Windows Messenger を立ち上 げ、サインインする
- 4 Windows Messenger の画面で、自分を含めてオンラインになっている人がいることを確認する
 - オンラインになっている人が自分 だけの場合は、通話できません。
- 5 通話相手をマウスの右ボタンでク リックする

メニューが表示されます。

メニューの「ビデオチャットの開始」をクリックする

会話画面が表示され、通話相手の返答を待つ状態になります。

通話相手が「承諾」をクリックすると、ビデオチャットが始まります。
 通話相手にも同等の環境が必要です。

映像が映らないときは

Windows Messengerのアップデート

Windows Messenger Ver4.6 以降にアップデートしてください (MPP.83)。

Windows XP のアップデート

「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」の「Windows Update」をクリックします。詳しくは、Windows XPのヘルプとマイクロソフト社のホームページをご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/

「デバイスドライバの更新

USB ビデオストリーミングドライバを更新してください (**№**3P.**89**)。

6章 その他

付属のソフトウェアが正常に動作しない場合の対処方法 などについて記載しています。

画像や音声を取り込めないときは (Windows)

USB マスストレージ クラスドライバの場合


Windows 98SE をお使いの場合、USB マスストレージクラスドライバをインストールするまえにビデオカメラを USB ケーブルで接続すると、異なるドライバがインストールされ、USB ケーブルを使って静止画ファイルをパソコンに取り込めなくなる場合があります。

このような場合は、下記の手順にしたがってデバイスドライバを更新します。

ご注意

- USB オーディオ機器をパソコンに接続している場合は、次の操作を行うまえに、その機器をパソコンから取りはずしてください。
- 1 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する
 - 接続するには (MSP.15)
- 2 「コントロールパネル」の「システム」を開く
- 3 「デバイスマネージャ」タブを選 ぶ

4 「その他のデバイス」のなかに 「Victor」またはお使いのビデオ カメラの型名がある場合は、削除 する

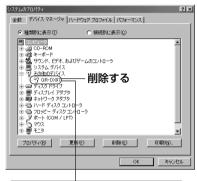

お使いのビデオカメラの機種名が 表示されます

- 5 ビデオカメラから USB ケーブル を取りはずし、パソコンを再起動 する
- 6 付属の CD-ROM をパソコンに セットし、ドライバをインストー ルする
 - ドライバをインストールするには (■3P.12)

USBビデオストリーミング ドライバの場合

USB ビデオストリーミングドライバが正しくインストールされていない場合、画像や音声を取り込めなくなります。 このような場合は、下記の手順にしたがってデバイスドライバを更新します。

ご注意

- USB オーディオ機器をパソコンに接続している場合は、次の操作を行うまえに、その機器をパソコンから取りはずしてください。
- 1 USB ケーブルで、ビデオカメラ をパソコンと接続する
 - 接続するには (ICS P.50)
- 2 「コントロールパネル」の「システム」を開く
- 3 「デバイスマネージャ」を開く
 - Windows 98SE/Me の場合: 「デバイスマネージャ」タブを選び ます
 - Windows 2000/XP の場合: 「ハードウェア」タブを選び、「デバイスマネージャ」を開きます

- 4 「その他のデバイス」のなかに 「Victor」またはお使いのビデオ カメラの型名がある場合は、それ を削除します。
 - 画面は OS によって異なります。



お使いのビデオカメラの機種名が 表示されます

- 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」のなかに 「Victor」またはお使いのビデオ カメラの型名がある場合は、それ を削除します。
 - 画面は OS によって異なります。



お使いのビデオカメラの機種名が 表示されます

- 6 ビデオカメラから USB ケーブル を取りはずし、パソコンを再起動 する
- 7 付属の CD-ROM をパソコンに セットし、ドライバをインストー ルする
 - ドライバをインストールするには (**P**P.41)
- 8 手順2~3の方法で「デバイスマ ネージャ」を開き、次のデバイス があることを確認する
 - 「イメージングデバイス」のなか: [Victor PIX-MCV Video Capture]
 - 「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ」のなか: [Victor PIX-MCV Audio Capture]
 - 「ユニバーサルシリアルバスコント ローラーのなか: [Victor Composite PX-MCV Device]

MCV Driver I



こんなときは

こんなとき	ご確認ください				
USB ケーブルを接続し ても何も表示されない	 ビデオカメラに AC アダプターが接続され、電源が入っていることを確認してください。 USB ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。 電源つきの USB ハブを使うか、パソコン本体の USB 端子に接続してください。 Windows が USB 端子を認識していない場合があります。コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバスコントローラを使用可能に設定してください。 Windows 98SE の場合は、USB マスストレージクラスドライバを更新してください(『家 P.88)。 				
ファイルをコピーまたは 保存できない	 コピー先または保存先のドライブに十分な空き容量があることを確認してください。 コピー先または保存先のドライブが書き込み禁止に設定されていないことを確認してください。 コピー先または保存先に同じ名前のファイルがないか確認してください。 電源つきの USB ハブを使うか、パソコン本体の USB 端子に接続してください。 				
「新しいハードウェアの 検出ウィザード」が表示 された (Windows XP)	ケーブルを取りはずし、ドライバをインストールしたときに接続した端子に接続しなおしてください。				
フォト・ナビゲーターに 静止画を読み込めない	 静止画データの形式によっては読み込めない場合があります。ほかの画像作成・加工ソフトでビットマップ形式または JPEG 形式に変換してください。 フォト・ナビゲーターをインストールしたドライブに十分な空き容量があることを確認してください。 				
フォト・ナビゲーターで 「メール添付」機能が動作 しない	 Outlook Express をお使いの場合は、Internet Explorer 5.5 以降 ヘバージョンアップ (標準インストール) してください。 メールソフトによっては、「MAPI クライアントに設定」または 「MAPI アプリケーションから使う」などの設定が必要になる場合 があります。 				
静止画がモザイク状になる	小さな画像を読み込んで拡大して表示すると、モザイク状になります。画質 (JPEG 品質)を低く設定して保存または形式変更すると、モザイク状になります。				
パソコンの色がおかしい	「ディスプレイ」のプロパティで 256 色以下に設定していると正常に表示されません。				
映像の動作が不自然にな る	お使いのパソコンのハードウェア構成と性能、再生テープの状態に よって、なめらかに表示できないことがあります。				

こんなとき	ご確認ください
パソコンが節電状態から 復帰しない	 ケーブル (USB ケーブル、DV ケーブル) を取りはずし、パソコンを再起動してください。 上記のケーブルを接続しているときは、節電機能 (サスペンド、レジューム、スリープなど) をオフにしてください。
ファイルの情報表示など に、正しい作成日が表示 されない	撮影したときに作成日が入っていないファイルは、作成日が正しく表示されません
ImageMixer のインス トール中にエラーが発生 した	「Command line option syntax error. Type Command /? Help.」と表示された場合は、OK ボタンを押すとインストールを完了できます。
ImageMixer で、画像変 換や編集などができない (Macintosh)	ImageMixer のメモリの割り当てを増やしてください。
ImageMixer で、操作中 に音や画像がでない (Windows XP)	Windows と ImageMixer の各種設定を変更してください。 それでも改善されない場合は、お使いのパソコンに搭載している各種 ハードウェアのドライバを Windows XP に対応した最新版にアップ デートしてください。最新版のドライバは、各ハードウェアメーカー のホームページからダウンロードしてください。
市販のアプリケーション ソフトで、DV キャプ チャやビデオカメラへの 書き戻しができない。	USB ケーブルをビデオカメラに取りつけていたら、取りはずしてください。DV ケーブルと USB ケーブルは、ビデオカメラへ同時に接続できません。

索引

□ アルファベット / 数字
DirectX
USB マスストレージクラスドライバ .12,
38, 66, 88 Video CD 32, 33, 56, 60
□あ
アルバム35, 58
ロい
インターバルショット . 4
□t
静止画17, 26, 52, 55
□ち
超微速度撮影 4 著作権 7
ロて
テレビ電話5, 71
ロと
動画17, 26, 51, 54, 59
ロひ
ピクセラ
□ <i>i</i> 3₁
ファイルサイズ58

フォト・ナビケーター	63
ヘルプ 編集	
編集するコツ	. 4
□ま	
マニュアル	70
□め	
メール メモリーカード17,	
ט	
リアルタイム取り込み	50

お問いあわせの際は

ご連絡していただきたい内容

電話または E メールでお問いあわせの際は、下記の内容をお伝えください。なお、E メールの場合は、ビクターホームページの「お問い合わせ・サポート情報」をクリックしてください。

http://www.jvc-victor.co.jp/

ご利用のビデオカメラ (型名)		GR-				(GR-DX97 など)	
故障の状況							
I	ラーメッセージの内容						
	メーカー名						
パ	機種名					□デスクトップ □ノート	
ソ	CPU						
⊐	os						
ン	メモリ容量 (RAM)						
	ハードディスク空き容量						
お買	員上げ日		年	月	日		
お名	3前						
ご住所							
電話番号		()	_			
FAX 番号		()	_			

ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご 了承ください。なお弊社 (日本ビクター) では、お使いのコンピュータについての基本 的な操作方法、OS、ほかのアプリケーション、ドライバの仕様やその動作に関する事項 などについては、一切お答えできません。

ImageMixer に関するお問いあわせ先

ImageMixer のご使用方法・ご質問・ご相談につきましては、下記のユーザーサポートセンターまでお電話か FAX にてお問いあわせください。メールでのサポートは行っておりません。

■株式会社 ピクセラ ユーザーサポートセンター

住所 〒 556-0011

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F

電話番号 06-6633-3900

電話受付 10:00~13:00、14:00~17:00

(年末年始、祝祭日、所定定休日を除く)

Fax 番号 06-6633-2992

Fax 受付 24 時間

ホームページ http://www.imagemixer.com/

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング** 本製品についての技術的なお問い合わせは DVご相談窓口

ビデオカメラの取扱説明書の「ビクター サービス窓口」をご覧ください。

電話: (045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

6 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話: (03) 5684-9311 FAX: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12